

粉体用の接続配管で

お困りでは
ありませんか？



こんなお困り
ありませんか？

- ✓ 取り付け、取り外しに **時間がかかる**
- ✓ 配管バンドの締めこみが **面倒くさい**
- ✓ 配管バンドの固定部から **裂けてしまう**
- ✓ シュートと配管径がピッタリ密着せず、**隙間からの発塵や粉漏れ**があるのでビニールテープでぐるぐる巻きに巻いている

その答えが **BFM[®]fitting** BFM[®]フィッティングです。

BFM フィッティングは、様々な粉粒体ラインに適合するフレキシブルコネクタと専用の固定配管（スピゴット）との組み合わせによる、フレキシブル接続配管です。

BFM[®]フィッティングに切り替えるだけで…

SOLUTION

1

取り付けは **工具不要！**
取り外しは専用工具を差し込むだけで **簡単に取り外し可能**

SOLUTION

2

配管バンドが無いので、**裂傷が起き難い**

SOLUTION

3

専用の固定配管（スピゴット）とシュートが密着するので、**隙間から発塵や粉漏れがない**

SOLUTION


4

発塵や粉漏れがないので、**周囲が汚染されない**

SOLUTION

5

ラベルがついており、交換手配に **寸法取りが不要**

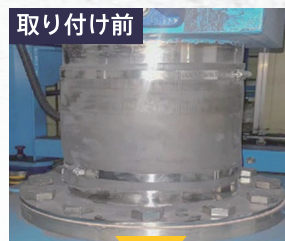

装着例



振動ふるい機の
投入口・排出口への取付



加圧ラインでの取付



負圧下ラインへの取付
(負圧対応のリング入り)



1

コネクタのシール部を指で内側へ押し込みます。



2

スピゴットにはめ込み、シール部から指を離すと固定されます。



3

上部も同様にはめ込み、装着完了です。



4

取り外しは専用工具をシール部に
押し込み取り外します。

取付・取り外し



バルクバッグローダー

バルクバッグローダーは圧縮空気で外筒を膨らませる事で、フレコンや回収袋を簡単に固定することができる商品です。BFM フィッティング同様に簡単に取り付け、取り外しが可能なうえ、発塵や粉漏れも起きません。

バルクバッグローダーにフレコンをセッティングし、外筒を膨らませた状態▶



口径(mm)	適応袋口径 (mm)
φ 150	φ 165 - φ 200
φ 200	φ 220 - φ 260
φ 250	φ 270 - φ 340
φ 300	φ 320 - φ 395
φ 350	φ 370 - φ 460
φ 400	φ 420 - φ 540
φ 450	φ 470 - φ 590

BFM®コネクタ 材質別仕様表

品名	イメージ	配色	材質	食品安全	使用可能箇所					耐熱温度 (°C)	
				FDA認証	振動	揺動	圧縮	防塵	防爆	最低	最高
Seeflex 020E		透明	ポリウレタン	○	○	○	○	○	○ ATEX	-25	80
Seeflex 040E		透明	ポリウレタン	○	○	○	○	○	○ ATEX	-25	110
Seeflex 040AS		透明 静電気防止	ポリウレタン	○	○	○	×	○	○ ATEX	-25	95
Seeflex 060ES		透明 繊維入り	ポリウレタン ポリエステル 補強繊維入り	○	○	×	×	○	○ ATEX	-25	120
Teflex NP		黒	PTFE	○	○	×	×	○	○ ATEX	~300	
		半透明	PTFE	○	○	×	×	○	×	~300	
LM3		白	ポリプロピレン 繊維	○	○	○	○	×	○ ATEX	-70	94
LM4		白	ポリエステル 繊維	○	○	○	○	×	○ ATEX	~130	
Teflex		黒	PTFE繊維	○	○	○	○	×	○ ATEX	~260	

